

PT-210E

Маркировочный принтер



PT-210E

Руководство пользователя

Перед началом работы с устройством внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните руководство для получения необходимой информации в будущем.

Комплектация

Принтер PT-210E



Картридж с
маркировочной лентой



Батарея 1шт.
(установлена в принтер)



Кабель USB






Руководство пользователя

Использование

Установка картриджа

Используйте только оригинальные картриджи Vell с шириной ленты 6, 9, 12 мм.

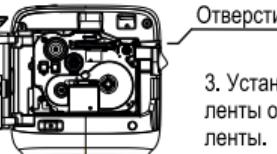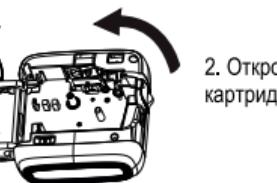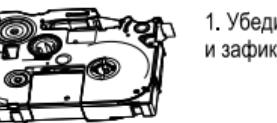

1. Убедитесь что кончик ленты не скручен и зафиксирован направляющими.


2. Откройте крышку отсека для загрузки картриджа.

3. Установите картридж так, чтобы кончик ленты оказался в отверстии для выхода ленты.

4. Закройте крышку.

Подключение к источнику питания

Подключите кабель к принтеру

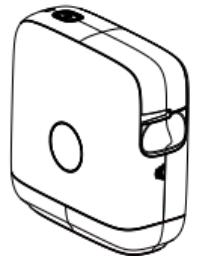

Включение питания

Нажмите чтобы включить принтер, нажмите еще раз, чтобы выключить

- Если в течение 10 минут на принтере не выполняется никаких операций, принтер автоматически выключается.
- Индикатор имеет 4 цвета подсветки: зеленый, желтый, красный и синий.
 1. Зеленый индикатор: при мигании – идет зарядка принтера; горит не переставая – полная зарядка.
 2. Желтый индикатор: горит, когда нет заряда.
 3. Красный индикатор: горит, когда низкая мощность; горит 1 сек выключается через 2 сек – неисправность резака; горит 1 сек выключается через 4 сек – неисправность двигателя.
 4. Синий индикатор: горит при подключении Bluetooth; мигает- идет обновление DFU (режим полной переустановки прошивки).


Печать через приложение

1. Установка приложения на телефон.
Отсканируйте QR и загрузите приложение на Apple или Android в зависимости от операционной системы.

2. Откройте приложение и включите Bluetooth.




ПО и расходные материалы

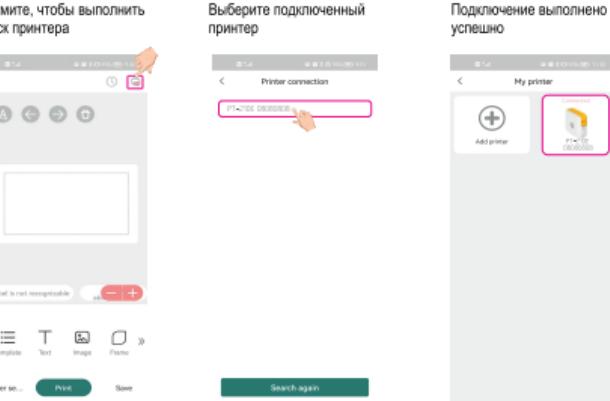

Техническое обслуживание принтера

1. Чистка печатающей головки:

Печатающую головку необходимо регулярно чистить, особенно при ухудшении качества печати. Порядок очистки печатающей головки:

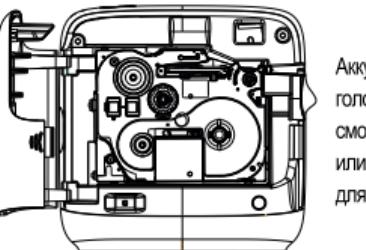

Аккуратно протрите печатающую головку абсорбирующей ватой, смоченной в техническом спирте, или используйте чистящие ленты для этикеток.

2. Если внутри принтера обнаружена вода, пожалуйста, немедленно выключите его и дайте принтеру высохнуть естественным путем.

3. Если вы длительное время не используете принтер, отключите его от источника питания и извлеките картридж для печати.

Технические характеристики

Тип печати	Термотрансферная печать
Разрешение печати	180 точек на дюйм
Ширина печати	6/9/12 мм
Скорость печати	15-25 мм/с
Тип подключения	USB/Bluetooth
Возможности печати	Текст/Символ/Рамка
Печать штрих-кодов	1D/2D штрих-код
Непрерывная печать	Печать до 99 этикеток
Последовательная печать	0-9, а-з, А-З
Режим резки	Авто
Режим подключения	Standard USB, Bluetooth(Android, IOS)

Принтер:

Вес	450 г (включая батарею)
Размер	125 мм x 125 мм x 52 мм
Температура работы	-20°C - 50°C

Батарея:

Тип батареи	Li-ion
Напряжение	7.4V
Емкость аккумулятора	1200 мАч

Адаптер

Потребляемая мощность	Тип C 5V/1A
Режим зарядки	Зарядное устройство типа C

Меры предосторожности

Установка картриджа и обслуживание принтера

- При максимально открытой крышке отсека картриджа, не допускается нажатие назад.
- Правильно установите картридж, проденьте кончик бумаги через отверстие для выхода напечатанного материала.
- Перед подачей и печатью убедитесь, что печатающая головка находится в заблокированном состоянии.
- Не прикасайтесь к печатающей головке руками или твердыми предметами. Это может повредить ее.
- Используйте специальный адаптер питания.

Печатающая головка:

- Перед чисткой обязательно выключите принтер.
- Поскольку во время печати печатающая головка сильно нагревается, выключите принтер на 2-3 минуты, если вы хотите очистить печатающую головку.
- Не прикасайтесь к нагревающимся элементам печатающей головки во время ее очистки.
- Не царапайте и не повреждайте печатающую головку.

Стандарты сертификации ЗС:

- Сертификация ЗС - это система обязательной сертификации продукции в Китае, английское название - China Compulsory Certification (CCC), так называемая сертификация "ЗС". Это система оценки соответствия продукции, внедренная в соответствии с законами и нормативными актами, которые правительство Китая защищает личную безопасность потребителей и национальную безопасность, для повышения качества продукции.
- Принтер и адаптер питания сертифицированы стандартами CCC КНР.
- Полное или частичное копирование данного руководства без разрешения ООО «ТЗ Групп» является незаконным. Данное руководство по установке предназначено для того, чтобы помочь пользователям использовать и обслуживать маркировочный принтер PT-210E.

Утилизация батареек:

- В этом принтере используется заряженная литиевая батарея. В целях безопасности и защиты окружающей среды, не используйте ранее бывшие в употреблении батареи.
- Обязательно утилизируйте использованную батарею в соответствии с действующими правилами.

Гарантия

Условия гарантии:

- Для гарантийного ремонта пользователям необходимо отправить продукцию обратно в указанный поставщиком сервисный центр.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты покупки (за исключением печатающей головки и резака).
- Гарантия на печатающую головку и резак составляет 6 месяцев. Печатающая головка нуждается в регулярной чистке и техническом обслуживании.

- Неправильное обслуживание может привести к повреждению печатающей головки.
- Качество расходных материалов и условия использования напрямую влияют на срок службы печатающей головки и даже могут привести к ее повреждению. Используйте только оригинальные расходные материалы Vell.

Негарантийные случаи:

- Повреждение оборудования, вызванное несчастным случаем, неправильным использованием или не оригинальными расходными материалами.
- Повреждения, вызванные неправильным хранением и режимом работы (мощность, температура, влажность, химическая коррозия)
- Повреждения, вызванные самостоятельным демонтажом, ремонтом, повторной установкой или несанкционированной модификацией принтера.
- Обслуживание возможно только при предоставлении гарантийного талона. К обслуживанию не допускаются изделия, если гарантийный талон поврежден так, что не возможно распознать серийный номер изделия или он неверен.
- Повреждения вызванные форс-мажорными обстоятельствами, такими как землетрясение, шторм, наводнение, молния и другие стихийные бедствия.

Стандарт обслуживания:

- Гарантийный срок начинается с даты покупки маркировочного принтера.
- Если в течение гарантийного срока при правильном использовании, выявлены неисправности изделия (за исключением корпуса, аксессуаров и некоторых деталей), это должно быть подтверждено техническим персоналом сервис центра, то будет предоставлен бесплатный ремонт и замена деталей. Замененные детали будут принадлежать поставщику.

Гарантийный талон

Уважаемый клиент, спасибо за покупку принтера.

Вы можете подать заявку на бесплатное гарантийное обслуживание по гарантийному талону. Сохраните этот талон в качестве подтверждения гарантии.

Информация о покупке

Название продукта Маркировочный принтер Puty
Номер модели PT-210E Серийный номер _____
Дата покупки _____ (дд/мм/гг)
Дата гарантии _____ (дд/мм/гг)

Информация о покупателе

Имя _____ Фамилия _____
Телефон _____ E-mail _____

Название компании _____
Адрес _____

Информация о дилере

Название компании _____
Адрес _____
Контактное лицо _____
Телефон _____ Факс _____
E-mail _____

Гарантийная политика:

- При обращении в сервисный центр за гарантийным обслуживанием предъявите талон и документ подтверждающий покупку.
- Гарантийное обслуживание предоставляется только в установленный гарантийный срок.
- Гарантийное обслуживание не входит в объем услуг по техническому обслуживанию. Работы в рамках технического обслуживания оплачиваются в соответствии с прайсом.
- Изделие должно быть хорошо упаковано, чтобы избежать повреждения при транспортировке в ремонт и обратно. А противном случае будет взиматься дополнительная плата за техническое обслуживание.
- Предлагаемое гарантийное обслуживание предоставляется для соответствующих продуктов в соответствующих условиях