Руководство пользователя
Принтер для печати этикеток Puty PT-118S

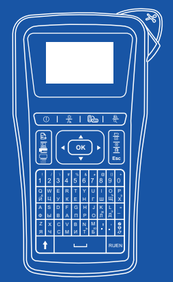

Внимательно прочтите руководство пользователя и правильно используйте данное изделие. Пожалуйста, сохраните руководство пользователя в надлежащем состоянии, чтобы Вы могли обратиться к нему в следующий раз.

Технические характеристики

Характеристики устройства

Метод печати	Термотрансферная печать
Максимальная Высота печати	12 мм
Разрешение печати	203 dpi
Скорость печати	20 мм/сек
Метод резки	Ручной
Клавиатура	QWERTY - клавиатура
Батарея	Батарейки AAA x6
Файлы	100 файлов
Выравнивание	По центру
Ширина этикеток	6/9/12 мм
Тип этикетки	Непрерывный

Габариты устройства

Вес	480 грамм
Габариты	200/115/55 мм

Меры предосторожности

- Пожалуйста, строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации. Неправильная эксплуатация может привести к несчастным случаям или поломке оборудования.
- Используйте только оригинальные расходные материалы бренда Vell для обеспечения высокого качества печати и нормальной работы принтера.
- Во избежание повреждений избегайте использования клейких лент с низкой прочностью на разрыв.
- Рекомендуется устанавливать и снимать ленту при выключенном питании.
- Во избежание ожогов и ухудшения качества печати не прикасайтесь к печатающей головке непосредственно руками.
- Избегайте размещения устройства под прямыми солнечными лучами, в местах контакта с огнем, кондиционерами или другими средами с высокими или низкими температурами, а также не храните устройство в местах с влажностью.
- Печатающая головка требует регулярной очистки и технического обслуживания.
- Минимальная длина этикетки, принимаемая этим принтером, составляет 20 мм.

Функции клавиатуры

	Включение/Выключение/Приостановка печати
	Выравнивание/Отступ/Длина/Ширина
+	Шрифт/Размер/Ширина текста/Кернинг/Стиль текста
	Ориентация текста
	Печать/Предпечатные настройки (Тип печати, начало, конец, кол-во копий)
+	Предварительный просмотр
	Новая наклейка
	Шаблон-наклейка (Обматывающая, флажок, для плоскостей, таблица)
+	Штрих/QR-код (тип штрихкода, ширина, текст)
	Рамка
+	Настройка принтера (язык, экран, версия)
	Подтвердить/новая строка
	Клавиши навигации
	Загрузка/Печать/Сохранить/Удалить
+	Абзац
	Удаление символа слева от курсора
+	Удалить весь текст/Сброс параметров наклейки
Esc	Отмена операции настройки/ возврат в предыдущее меню
	Используйте вместе с другими клавишами
	Добавление специальных символов
	Клавиша пробел
RUEN	Смена языка
1 ~ Z	Набор текста, букв, цифр
C / V	Длительное нажатие — Копировать/Вставить

Экран



Знак начала линии

1 Обозначает первую строку 2 Вторую и так далее , не более 4

Содержание

Курсор

Метка переноса строки

Количество этикеток

Количество страниц / этикеток

Дисплей

⑥ Язык ⑦ Шрифт ⑧ Рамка ⑨ Направление текста ⑩ Размер текста

⑪ Отображает длину текущего введенного текста (включая пробелы)

Выбор опций:

Используйте клавиши направления для выбора соответствующей опции. Отображаются варианты выбора шрифтов, размер, ширина, кернинг, стиль.

Подготовка к использованию

Используйте только ленты шириной 6/9/12 мм.



1. Откройте крышку принтера



2. Убедитесь, что на переднем конце ленты нет скручивания и что она должна проходить ровно через направляющую часть

Выходное отверстие ленты



3. Определите направление ленты и установите её на место



4. Закройте крышку принтера

Питание от сети

Подключите адаптер переменного тока к принтеру



Питание от батареек

Подключите батарейки типа AAA в количестве 6 штук



Внимание! При длительном неиспользовании принтера доставьте батарейки

Включение/Выключение принтера

Чтобы включить устройство удерживайте кнопку «Питание» в течение 0,3 секунд. При повторном нажатии через 1 секунду произойдет выключение устройства.

Если в течение 5 и более минут не выполняется никаких действий — устройство автоматически перейдёт в режим ожидания.

Если завершаете работу в состоянии ввода, при повторном включении устройство вернется в состояние до завершения работы. Если введенный символ является неподтвержденным, он исчезнет.

Редактирование текста

Например TZ групп

1. Нажмите клавишу (RUEN) , чтобы сменить способ ввода, и установите способ ввода на английские заглавные буквы. В левом нижнем углу экрана отобразится режим ввода "EA".



2. Напишите T Z



Примечание: для печати заглавных букв удерживайте кнопку ⇧ и нажмите нужную букву на клавиатуре.



Ввод чисел

вводить числа можно в любом режиме, нажимая клавиши 1-9



Копирование и вставка

Установите курсор с помощью ◀ ▶ перед или в конце текста, который нужно вставить. Нажмите и удерживайте клавишу «C», затем выделите нужную часть текста, после нажмите клавишу (OK) , и переместите курсор в место вставки, после чего нажмите и удерживайте клавишу «V».

Удаление текста

1. Используйте клавиши ◀ ▶ , чтобы переместить курсор за символ, который нужно удалить.



2. Нажмите клавишу ⌫ , чтобы удалить букву перед курсором.

Удаление всего текста

Перейти в опцию очистки всего текста можно нажав и удерживая клавишу удаления ⌫ . Откроется меню, где Вы сможете выбрать нужный Вам вариант.

Внимание! Если Вы выберете «Удалить текст и формат», то сбросите все настройки (шрифты, рамки, строки и т.п.)

Редактирование формата

1. Опции настройки шрифтов

Для перехода в раздел настройки шрифтов нажмите на клавиатуре клавишу ⇧ + ⌫

Переключение настроек в данном разделе производится с помощью клавиш направления на клавиатуре ◀▶

2.Опции настройки редактирования

Для перехода в раздел настройки редактирования нажмите на клавиатуре клавишу ⌫

Переключение настроек в данном разделе производится с помощью клавиш направления на клавиатуре ◀▶

Виды наклеек

Для разъёмов

Для плоскостей

Для штрих-кодов

Для артикулов

Для порядковых номеров

Для символов

Зеркальная

Шаблоны наклеек

Для открытия меню шаблонов наклеек, нажмите клавишу ⌫ . Доступные шаблоны: Обматывающая, флажок, для плоскостей, таблица, свой шаблон.

Обматывающая

Флажок

Для плоскостей



Таблица

001	002
003	004

Чтобы отредактировать текст в разных шаблонах, переключайтесь между ними с помощью сочетания клавиш ⇧ +▼и ⇧ +▲.

Управление файлами

Устройство может хранить до 100 файлов, в одном файле можно редактировать до 50 наклеек, в одной наклейке могут содержаться до 200 символов.

Создание Штрих/QR-кодов

1. ⇧ + Меню настройки **штрихкода.**

2. Вы можете редактировать штрихкоды CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E и CODACAR, а также QR-коды.

Печать нескольких наклеек

1. Нажмите клавишу , чтобы добавить новую наклейку.

2. К числу текущих/общего количества страниц этикеток будет добавлена единица.

3. Нажмите ⇧ +▼, чтобы перейти к следующей наклейке.

4. Нажмите ⇧ +▲ для перехода к последней наклейке.





Рамка

1. Выберите рамку, нажав клавишу ⌫ , а затем используйте ◀ ▶ , чтобы выбрать одну из них.

2. Чтобы выключить рамку, нажмите повторно ⌫ .



Печать этикеток

1. Функция печати включает в себя: печать нескольких экземпляров этикетки, печать зеркальных этикеток, печать порядкового номера, печать нескольких этикеток.

2. Нажмите клавишу ⏎ для печати этикеток

Чтобы остановить процесс печати, нажмите клавишу Esc для его отмены.

※ Для печати на неламинированных этикетках выбирайте зеркальную печать



Приклеивание наклеек

1. Снимите защитную пленку



2. Приложите этикетку к нужной поверхности и плотно прижмите



※ **В зависимости от условий окружающей среды и поверхности, к которой вы прикрепляете этикетки, они могут отклеиваться или менять цвет, а клейкая основа может остаться на поверхности или повредить её. Мы не несем ответственности за любые повреждения, вызванные этими причинами.**

Сброс настроек

Если принтер работает некорректно, вы можете сбросить его до заводских настроек. После выключения принтера нажмите клавишу ⇧ одновременно с клавишей R , а затем нажмите C .

※ **Сброс настроек принтера приведет к удалению всех сохраненных файлов и настроек форматирования.**

Символы

Знаки препинания, Скобки, Стрелки, Число, Порядковый номер, Математика, Верхний индекс, Нижний индекс, Знак, Эмодзи, Работа, Метрическая система, Офис, Электротехника, Жест, Пиктограмма, Ежедневные нужды, Коммуникация, Еда, Погода, Портрет, Созвездие, Карта, Домашнее хозяйство, Покупки, Образование, Рождество, Свадьба, Путешествия, Пейзажи, Транспорт, Транспортное средство, Спорт, Право, Архитектура, Экология, Кулинария, Открытки, Животные, Видео, Фильмы, Медиа, Игрушки, Музыка, Доставка, Стирка, Банк, Армия, Компьютер, Облако, Веб, SEO.

Обслуживание

1. Очистка печатающей головки: печатающую головку следует своевременно очищать, особенно если качество печати оставляет желать лучшего.



Аккуратно протрите печатающую головку впитывающей ватой, смоченной спиртом, или используйте для очистки оригинальную чистящую ленту.

2. Если в принтер попала вода, немедленно выключите его. Извлеките батарею и дайте принтеру высохнуть естественным путем на воздухе.

3. Если принтер не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките батарею, отсоедините адаптер переменного тока и выньте кассету с лентой из принтера.

Устранение неполадок

Если у вас возникли проблемы с использованием принтера, ознакомьтесь с решениями в этих разделах.

Ошибка	Причина и решение
Неверные данные	Штрих-код введен неверно. Установленные цифры или символьные требования не выполнены
Ошибка	Введите допустимое значение
Ограничение длины этикетки	Фиксированная длина не должна превышать длину пространства
Низкий заряд батареи	Батарейки разряжены. Полностью зарядите их или замените на новые
Лента закреплена некорректно	Проверьте и правильно закройте крышку
Минимальная ширина ленты 20 мм	Установите фиксированную длину этикеток 20 мм
Неверный серийный номер	Начало и конец серийных номеров должны отображаться цифрами
Вы можете ввести один штрих-код	Для одной этикетки допускается только один штрих-код
Ошибка резака	Резак работает некорректно, попробуйте перезагрузить принтер
Данные не введены	Введите любой текст
Картридж этикеток не установлен	Картридж не установлен , или установлен некорректно. Проверьте правильность установки или перезагрузите принтер.
Длина текста превышает 1 м	Длина печатаемой ленты составляет больше 1 м. Измените размер символов или уменьшите текст
Ограничение текста на 4 строки	Максимальное количество строк — 4. Для отмены нажмите любую клавишу, кроме клавиши «Питание»
Ограничение текста на 3 строки	Введенный текст превышает максимальное допустимое значение строк. Уменьшите количество строк или установите ленту большего размера
Ограничение текста на 2 строки	Введенный текст превышает максимальное допустимое значение строк. Уменьшите количество строк или установите ленту большего размера
Кол-во слов больше максимального	Превышено допустимое количество слов, которое зависит от текущей операции

※ **Диагностировать проблемы с принтером можно проверив сообщения на дисплее. По любым другим сообщениям, не указанным в таблице выше, обратитесь в наш центр обслуживания клиентов за помощью.**

Гарантия

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение принтера этикеток.

Этот гарантийный талон является важным документом, подтверждающим право конечного пользователя на гарантийное обслуживание. Пожалуйста, храните его надлежащим образом.

Информация о покупке

Название продукта: Принтер этикеток Серийный номер: _____

Дистрибьютор: _____ Гарантия: _____

Модель: _____

Дата покупки: _____Месяц/День/Год

Дистрибьютор: _____

Адрес: _____ (Действителен при наличии печати)

Гарантийная политика:

- При обращении за гарантийным обслуживанием предъявите гарантийный талон и подтверждение покупки.
- Техническое обслуживание предоставляется только в течение гарантийного срока и действия гарантийного обслуживания.
- Гарантийное обслуживание не входит в перечень услуг по техническому обслуживанию; стоимость запасных частей и технического обслуживания будет рассчитываться в соответствии со стандартами.
- Для предотвращения повреждений при транспортировке и отправке в ремонт, продукция должна быть упакована с соблюдением всех необходимых мер защиты. В противном случае будут взиматься дополнительные расходы на техническое обслуживание.
- Гарантийное обслуживание соответствующих товаров осуществляется в соответствии с условиями договора.