



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

Чулок монтажный кабельный

Профессиональная серия



Паспорт модели:

ЧМ (КВТ)

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Чулок монтажный кабельный ЧМ (КВТ) предназначен для захвата кабеля, а также несущей нейтрали или скрутки СИП


с торца при укладке и протяжке кабеля. Соединяется с вертлюгом и тросом-лидером при раскатке

Комплект поставки

Чулок монтажный кабельный ЧМ 1 шт
Упаковка (полиэтиленовый пакет) 1 шт

Технические характеристики

- Материал чулка: оцинкованная сталь

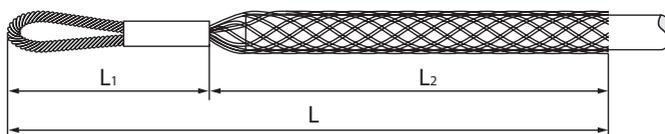

Модель	Тип	Диаметр кабеля (мм)	Рабочая нагрузка (кН)	Разрушающая нагрузка (кН)	Размеры (мм)			Вес (кг)
					L	L ₁	L ₂	
ЧМ-10/20	торцевые	10-20	9,4	18,8	1085	125	960	0,27
ЧМ-20/30	торцевые	20-30	11,3	22,6	1295	125	1170	0,47
ЧМ-30/40	торцевые	30-40	18,5	37,0	1465	125	1340	0,59
ЧМ-40/50	торцевые	40-50	27,5	55,0	1510	125	1385	0,80
ЧМ-50/65	торцевые	50-65	27,5	55,0	1585	125	1460	0,95
ЧМ-65/80	торцевые	65-80	36,6	55,0	1630	170	1460	1,17
ЧМ-80/95	торцевые	80-95	36,6	73,2	1720	170	1550	1,41
ЧМ-95/110	торцевые	95-110	42,5	85,0	1850	220	1630	1,90

Устройство и принцип работы



Устройство и принцип работы

Чуллок монтажный ЧМ состоит из гибкой петли, гильзы фиксации петли и рукава монтажного чулка


Гибкая петля и эластичное плетение монтажного чулка обеспечивают надежный захват провода и его беспрепятственное прохождение по раскаточным роликам

Рукав монтажного чулка изготовлен из стального оцинкованного троса двойного плетения особым образом, что обеспечивает самозатягивание при натяжении, а так же высокие показатели износоустойчивости и разрывной нагрузки

Размер чулка маркируется на фиксирующей гильзе

Порядок работы

- 1 Очистите провод от смазки и грязи во избежании сползания монтажного чулка во время протяжки
- 2 Установите монтажный чулок на провод с торца на всю длину рукава
- 3 Зафиксируйте рукав бандажом
- 4 Далее, посредством вертлюга соединяем петли чулка и троса-лидера

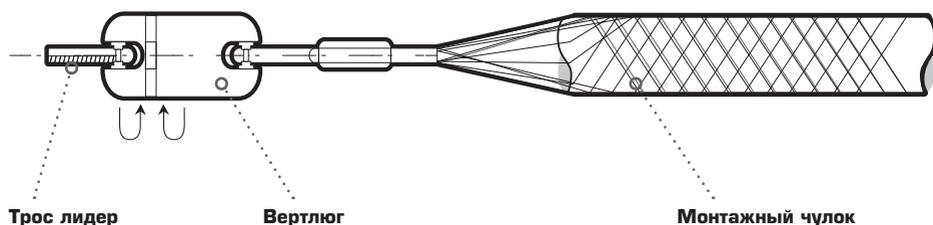

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда готовы рассмотреть Ваши претензии, и сделаем всё возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок ЧМ (КВТ) - 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании